



The world's favourite lock

User Manual





Tack för att du valt Yale Doorman



Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten på ett säkert och riktigt sätt samt utnyttjar dess fulla potential.

Innehåll

Läs detta innan du använder Yale Doorman	4
Viktiga säkerhetsinstruktioner	5
Innehåll i förpackning	6
Ljud- och ljusindikeringar, larm och signaler	7
Nödöppning utifrån med backupström	8
Nödöppning inifrån med vred	8
Easy mode och Advanced mode	9
Inställningsmöjligheter	10
Inställningar i Easy mode - Låset talar till dig under programmering	11
Inställningar i Advanced mode - Låset talar till dig under programmering	11
Registrering av elektroniska nycklar i Advanced mode	11
Viktigt vid installation	12
Produktfel	13
Tekniska data	13
Miljö	13
Måttskiss	14
Formulär för elektroniska nycklar i Advanced mode	15

Läs detta innan användning av Yale Doorman

Denna produkt är konstruerad och tillverkad för säker användning. Felaktig användning kan resultera i förlorade ägodelar, personskada eller produktfel.

Service skall genomföras endast av utbildad personal. Detta är nödvändigt exempelvis om produkten är skadad eller för uppgradering av mjukvara.

I sårmontering eller inkoppling på annat sätt än beskrivet i produktens manualer är inte tillåtet.

Varumärken, varumärkesnamn, design, copyright, patent och annan proprietär rättighet på eller inuti denna produkt och manual är tillverkarens egendom och skall inte användas utan skriftligt medgivande.

Ändringar i denna manual kan ske utan vidare information.



RoHS

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs dessa säkerhetsinstruktioner för att undvika olyckor, skador och besvär.

- Montera aldrig isär produktens delar. Detta kan ge elektronisk stöt och produktskada.
- Använd inte vatten eller lösningsmedel såsom bensin då detta kan skada elektroniken och ytbeläggningen på produkten.
- **Batterier:** Denna produkt använder 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.
- **Batteribyte:** Byt samtliga batterier vid låg batterivarning. Låt aldrig batterierna bli helt slut då detta kan skada produkten.
- **Batterivarningar:**
 - Kontrollera alltid att + och – polerna på batterier sätts i korrekt.
 - Använd alltid alkaliska batterier.
 - Explosionsrisk förekommer vid användning av felaktiga batterier.
 - Kasta använda batterier enligt nationella regler och återvinningsprogram för detta.

Innehåll i förpackning

Behör in och utsida

Låskista

Kabel till låskista

Borrskydd

Batterier






3st nyckeltagar

Slutbleck

Skruvkit standard dörr

Skruvkit extrem dörr

Manualer

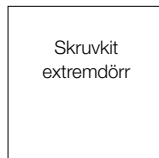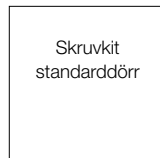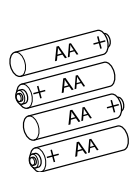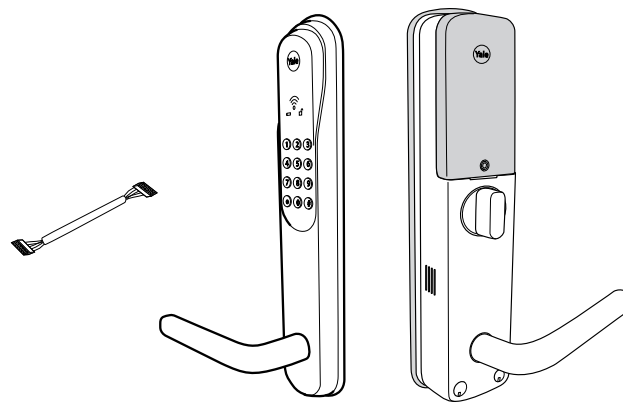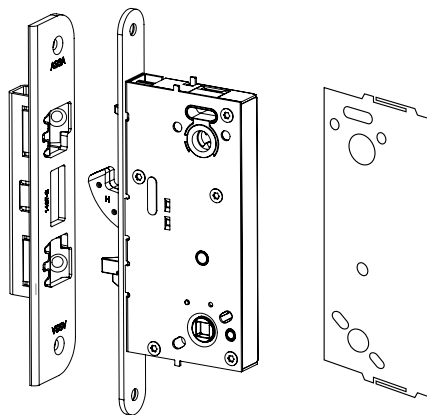

Ljud- och ljusindikeringar, larm och signaler

Yale Doorman har en inbyggd ljudguidning på engelska, svenska, norska och danska. Detta underlättar handhavandet vid registrering av elektroniska nycklar, inställningar och speciella handhavanden såsom vid bortsäkring.

Ljud- och ljusindikeringar för användande på utsidan



Vid låsning rullar
ljuset från översta
raden och nedåt
tillsammans med
en "ledsen" ton.



Vid upplåsning rullar
ljuset från nedersta
raden och uppåt
tillsammans med en
"glad" ton.



Vid fel blinkar
siffrorna
oregelbundet
under kort
period sam-
tidigt som ett
"fellt" hörs.



Vid larm
pulserar
alla siffror
långsamt
tillsammans
med ett
80dB larm.



Vid inmatning
av felaktig kod
blinkar siffrorna
i ett kryssmön-
ster tillsammans
med ett "fellt".



Vid inmatning
av felaktig kod 5
gångar pulserar
alla siffror lång-
samt utan ljud i 3
minuter innan nytt
försök tillåts.

Ljussymboler på utsidan




Låg batterivarning: Denna symbol finns på utsidan och tänds när batterinivån är låg och batteribyte skall genomföras.



Öppet läge: Denna symbol finns på utsidan och tänds vid upplåsning och blinkar därefter en tid för att indikera att låset är olåst.


Nödöppning utifrån med backupström

Om batterierna trots varningssignalera tar helt slut kan man på utsidan ansluta ett 9V batteri för att strömsätta produkten och sedan öppna dörren med någon av den ordinarie elektroniska nycklarna. Håll då batteriet mot polerna i nederkant på utsidan och identifiera dig med elektronisk nyckel.

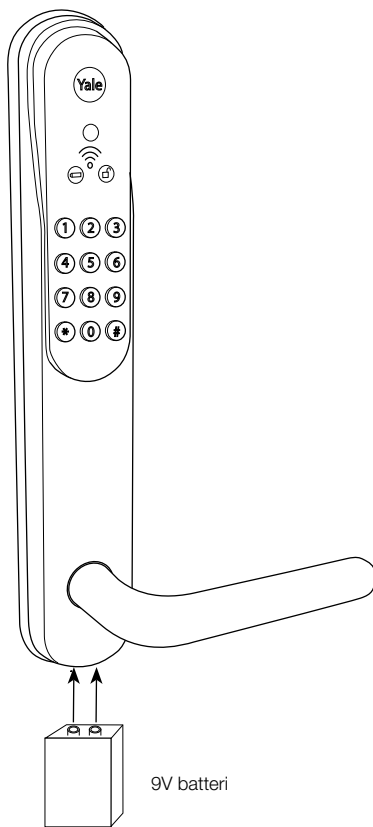

Nödöppning inifrån med vred

Yale Doorman kan öppnas inifrån genom att vrida vredet i öppningsriktning till horisontellt läge varvid man vidhåller det horisontella läget på vredet samtidigt som man drar ned handtaget och öppnar. Denna möjlighet finns för utrymning i det fall batterierna är slut och man inte har möjlighet att byta batterier eller använda back up ström från utsidan. Observera att även denna mekaniska öppning inte är möjlig när produkten har bortasäkrats enligt instruktioner i Quick Guide.

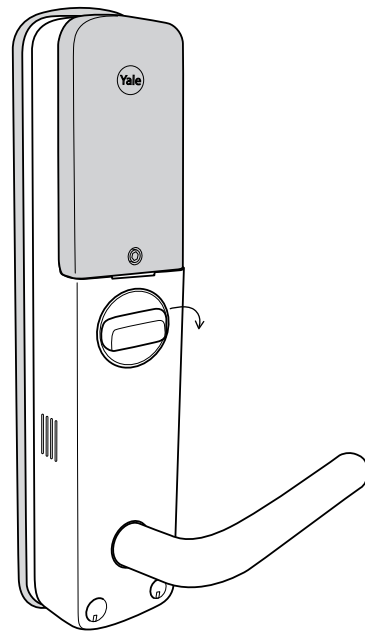

Easy mode och Advanced mode

Yale Doorman levereras med Easy Mode förinställt. Dock kan man ställa produkten till Advanced mode. Easy mode och Advanced mode hanterar registrering och borttagning av nycklar på olika sätt. Easy mode är mycket enkelt att hantera medans Advanced mode ger några ytterligare funktioner.

- 1 I Easy mode registreras samtliga elektroniska nycklar vid ett tillfälle och i samband med detta raderas alla tidigare registrerade elektroniska nycklar. I Advanced mode hanteras elektroniska nycklar individuellt. Varje elektronisk nyckel registreras då på en egen position i låset så att man kan registrera eller ta bort en elektronisk nyckel i taget.
- 2 I Easy mode registreras elektroniska nycklar genom att öppna batteri luckan på insidan och trycka **P**-knappen.
I Advanced mode registreras elektroniska nycklar från utsidan genom att ange en masterkod och sedan genomföra registrering av elektroniska nycklar.

För instruktioner kring registrering av elektroniska nycklar se sid 11.

Inställningsmöjligheter

Inställningar av produkten görs genom en meny som nås genom att slå # kod #. Därefter finns inställningsmöjligheter enligt följande:

Easy mode:

- 1 Språkinställningar.** Engelska, Svenska, Norska, Danska.
- 2 Registrering av dygnskod.** Vid registrering av dygnskod (4 siffror) läggs en tillfällig kod för exempelvis besökare upp i låset som efter ett dygn försvinner automatiskt.
- 3 Val av automatisk låsning.** Vid aktivering av automatisk låsning kommer Yale Doorman att låsa automatiskt efter cirka 2 sekunder efter att dörren stängts. Om låsning av någon anledning inte sker kommer produkten att meddela detta med ett fjelljud.
- 4 Ljudinställningar.** Man kan välja hör volym, låg volym eller inget ljud.

Advanced mode:

- 1 Språkinställningar.** Engelska, Svenska, Norska, Danska.
- 2 Registrering av master kod.** Master kod används för att öppna registreringsläget.
- 3 Registrering av användarkod.** Här registreras en kod för alla användare.
- 4 Registrering av elektronisk nyckel.** Här registreras en tag per användare på position **1-20** och en fjärrkontroll per användare på position **21-25**.
- 5 Registrering av dygnskod.** Vid registrering av dygnskod (4 siffror) läggs en tillfällig kod för exempelvis besökare upp i låset som efter ett dygn försvinner automatiskt.
- 6 Val av automatisk låsning.** Vid aktivering av automatisk låsning kommer Yale Doorman att låsa automatiskt efter cirka 2 sekunder efter att dörren stängts. Om låsning av någon anledning inte sker kommer produkten att meddela detta med ett fjelljud.
- 7 Ljudinställningar.** Man kan välja hög volym, låg volym eller inget ljud.

Inställningar i Easy mode – Låset talar till dig under programmering

Språkinställningar

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **1 #**
- Tryck **1** för Danska
- Tryck **2** för Norska
- Tryck **3** för Svenska
- Tryck **4** för Engelska
- Bekräfta med **#**

Registrering av dygnskod

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **2 #**
- Tryck **4** valfria siffror
- Bekräfta med **#**

Val av automatisk låsning

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **3 #**
- Tryck **1** för automatisk låsning
- Tryck **3** för avaktivering
- Bekräfta med **#**

Ljudinställningar

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **4 #**
- Tryck **1** för ljud **AV**
- Tryck **2** för **låg volym**
- Tryck **3** för **hög volym**
- Bekräfta med **#**

För instruktion av registrering av elektroniska nycklar i Easy mode se Quick Guide.

Inställningar i Advanced mode – Låset talar till dig under programmering

Språkinställningar

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **1 #**
- Tryck **1** för Danska
- Tryck **2** för Norska
- Tryck **3** för Svenska
- Tryck **4** för Engelska
- Bekräfta med **#**

Registrering av dygnskod

- Tryck **#** masterkod **#**
 - Tryck **5 #**
 - Välj 4 valfria siffror
 - Bekräfta med **#**
- Fungerar ett dygn

Automatisk låsning

- Tryck **#** masterkod **#**
 - Tryck **6 #**
 - Tryck **1** för automatisk låsning
 - Tryck **3** för att avaktivera
 - Bekräfta med **#**
- Automatisk låsning betyder att det låser automatiskt varje gång dörren stängs.

Ljudinställningar

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **7 #**
- Tryck **1** för ljud **AV**
- Tryck **2** för **låg volym**
- Tryck **3** för **hög volym**
- Bekräfta med **#**

Registrering av elektroniska nycklar i Advanced mode

Användarkod (6-12 siffror)

- Tryck **#** masterkod **#**
 - Tryck **3 #**
 - Välj användarkod **6-12** siffror
 - Bekräfta med **#**
- Högre säkerhet med **12** siffror

Registrering av masterkod

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **2 #**
- Välj ny masterkod **6-12** siffror
- Bekräfta med **#**

Registrering och borttagning av nyckeltag och fjärrkontroll

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **4 #**
- Tryck **1 #** för att registrera fler nyckeltag/fjärrkontroller
 - Välj position för tag, **01-20**
 - Välj position för remote, **21-25**
 - Bekräfta med **#**
- Tryck **3 #** för att ta bort nyckeltag/fjärrkontroller
 - Välj position för tag, **01-20**
 - Välj position för remote, **21-25**
 - Bekräfta med **#**

OBS! Vid registrering och borttagning av tag välj nummer **01-20**.

För fjärrkontroll välj nummer mellan **21-25**.

Nummer skall vara tvåsiffrigt, till exempel **01** för nummer ett.

Använd gärna formulär på sid 15.

Viktigt vid installation

Att kontrollera under installation


- Var försiktig när låskistan förs in i dörren så att ingen kabel kläms eller skadas av låset.
- Tillse att handtaget kan dra in regeln redan vid montering. Observera att det finns risk för ute eller innelåsning om detta inte är möjligt. Handtagets spindel (fyrkantspinne) måste ha är lagom längd beroende på dörrtjocklek. Denna spindel fjädrar för enkel installation men om det ändå inte är rätt längd kan man byta till kortare eller längre spindel som finns i standard förpackningen med leverans. Vid för kort spindel når inte handtaget låset och man kan inte öppna. Vid för lång spindel sitter inte produkten korrekt och fel i funktionen kan uppträda.

Att kontrollera efter installation

- Kontrollera att vredet låser upp och låser på rätt sätt och kontrollera att det går att vrida vredet till horisontellt läge i öppningsriktningen. Om någon av dessa inte fungerar har switch och skruv på insidan av insidesbehöret inte ställts in på korrekt sätt. Lossa då insides behöret och ställ in korrekt enligt installationmanualen.
- Kontrollera att handtaget rör sig fritt och alltid återvänder till horisontellt läge när man inte håller i det. Detta är viktigt för korrekt funktion av produkten. Om inte så sitter produkten snett i dörren på något sätt så lossa skruvar och tillse att det monteras rakt.
- Kontrollera att alla koder och elektroniska nycklar fungerar.
- Tillse att alla användare känner till 9V back up och reset knapp.

Produktfel

Om produkten inte fungerar kan man trycka på en resetknapp mellan batteribackup-polerna på undersidan av utsidans behör. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.

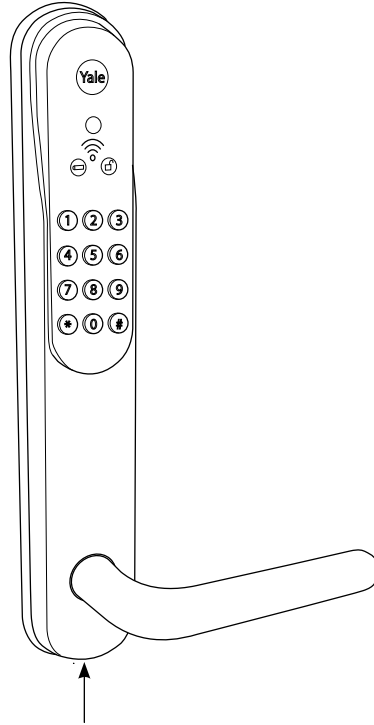

Tekniska data

Max 20 st nyckeltagar kan registreras på ett lås.

En tag kan registreras på max 6 st lås.

Max antal fjärrkontroller är 5 st.

Ytfinish: Silver spray med UV beläggning.

Klarar utomhusmiljö, IP55 klassat.



Brandtestad till EI30 (EN-1191)

Temperaturintervall: Inside 0 till +50 grader och utsida -25 till +70 grader.

Miljö

Miljödeklaration kan fås av tillverkare.

Måttskiss

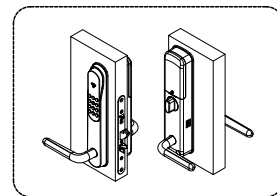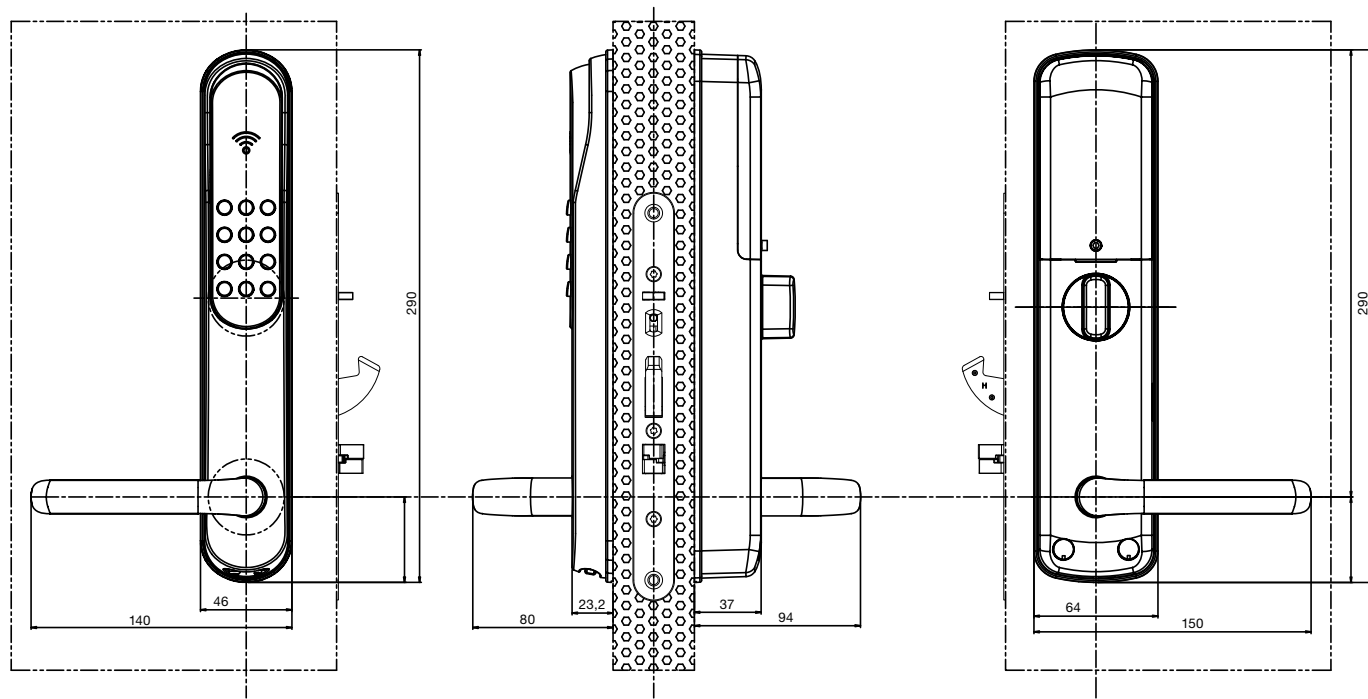

Formulär för elektroniska nycklar i Advanced mode

Använd gärna detta formulär för att hålla reda på dina elektroniska nycklar i Advanced mode.

Position i lås	Elektronisk nyckel	Person
01	Nyckeltag 01	
02	Nyckeltag 02	
03	Nyckeltag 03	
04	Nyckeltag 04	
05	Nyckeltag 05	
06	Nyckeltag 06	
07	Nyckeltag 07	
08	Nyckeltag 08	
09	Nyckeltag 09	
10	Nyckeltag 10	
11	Nyckeltag 11	
12	Nyckeltag 12	
13	Nyckeltag 13	
14	Nyckeltag 14	
15	Nyckeltag 15	
16	Nyckeltag 16	
17	Nyckeltag 17	
18	Nyckeltag 18	
19	Nyckeltag 19	
20	Nyckeltag 20	
21	Fjärrkontroll 01	
22	Fjärrkontroll 02	
23	Fjärrkontroll 03	
24	Fjärrkontroll 04	
25	Fjärrkontroll 05	



The world's favourite lock

YALE, with its unique global reach and range of products, is the world's favorite lock – the preferred solution for securing your home, family and personal belongings.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.