

Elektroniskt dörröga inspelningsbar

Bruksanvisning



Följande rättigheter är reserverade


Eventuella ändringar utan föregående medgivande från leverantör som gjorts på antingen funktionalitet eller utseende av denna produkt upphäver garantin.

Användning av denna produkt i alla miljöer eller på annat sätt än vad som anges här kan upphäva garantin.

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder vår produkt.
- Försök aldrig att reparera eller modifiera denna produkt eller dess tillbehör själv, för att undvika skador och inte upphäva garantin.
- Olyckshändelser så som blixtnedslag eller felaktig användning kan orsaka minnesförlust på SD-kortet. Att spara kopior av foton och filmer rekommenderas. Vi ansvarar inte för förlust av data.
- Använd inga kemikalier för att rengöra denna produkt, så som alkohol eller tinner.
- Byt batterierna strax efter att batteriindikatorn indikerar, för att undvika eventuella skador på produkten som skulle kunna orsakas av urladdade batterier.





Innehåll i förpackning

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1 LCD-skärm | 5 Fästplatta |
| 2 4 AA-batterier | 6 Låshylsa |
| 3 Kamera | 7 Åtdragningsverktyg |
| 4 1 fästskruv | |

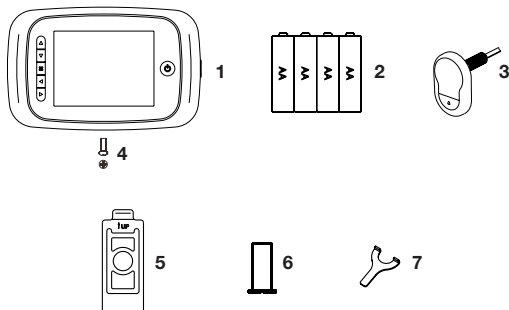


Monteringsanvisning

- Ersätt befintligt dörröga eller borra ett 14 mm hål i dörren på önskad höjd, sätt i kameran utifrån. Kontrollera att brickan monteras mellan kameran och dörren. Säkerställ att ringknappen är längst ner och justera så att kameran är vinkelrät (fig 1).
- Dra av filmen från klistermärket på fästplattan och montera den över hålet på dörrens insida och skruva åt. Detta kommer att hålla plattan till dörren. Se till att pilen på plattan pekar uppåt (fig 2).
- Kabeln skall vara helt ansluten på baksidan av skärmen. Överflödigt kabel bör försiktigt placeras i försänkningen på baksidan av skärmen.
- Häng skärmen över fästet på toppen av plattan och säkra med en liten skruv genom hålet i botten på skärmen. (fig 3)

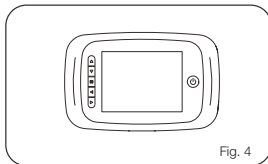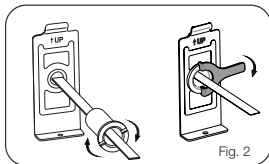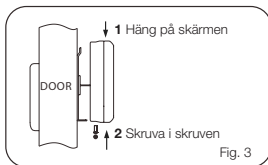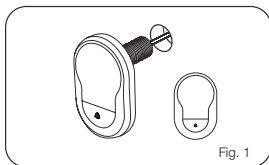

Installation och byte av batterier

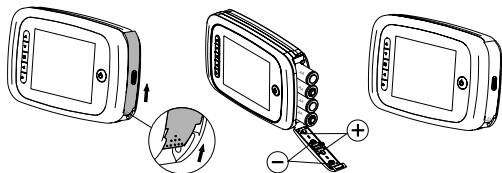

Installation

- Dra locket uppåt och öppna utåt som visas i bilderna ovan.
- Sätt in batterierna enligt "+" och "-" tecken på locket.
- Gör de omvända stegen i 1. för att stänga locket.

Varning

- Var försiktig när du öppnar och stänger locket för att undvika att skada locket.
- Tryck inte locket i motsatt riktning när du öppnar för undvika skador på locket.
- När svagt batteri indikerar ska du byta batterier direkt för att undvika skador på produkten om batterier dräneras och läcker.

Observera

Batteriikonen visar energisparläge. När strömmen minskar så minskar staplarna i batteriikonen. Men för vissa batterier eller laddningsbara batterier kan ikonerna vara instabil, vilket är normalt.

När batterierna tar slut, kommer denna ikon vara tom, vilket indikerar att du ska byta batterier. Följande typer av batterier kan användas i denna produkt: AA, LR6 1.5V alkaliska batteri. Alla förbrukade batterier ska kasseras enligt lokala miljöskyddsregler och förordningar.



Fulladdat




Tomt

Handhavande instruktion

Beskrivning av delar

Framsidan av skärmen

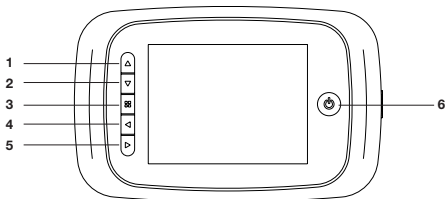


Knapparnas funktion

- 1 Uppåt
- 2 Nedåt
- 3 Meny
- 4 Vänster
- 5 Höger
- 6 Av/på-knapp

Se separat instruktion för mer information.


Baksidan av skärmen

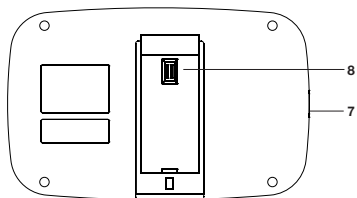

7 Slot för Micro SD kort 8 Kontakt för kabel


Kamera – beskrivning av delar

Dörröga framifrån

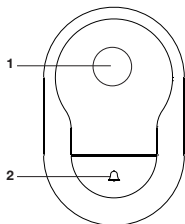

1 Kameralins


Dörröga från sidan

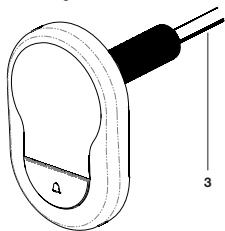

2 Ringklocka

3 Kabel

Beskrivning av meny

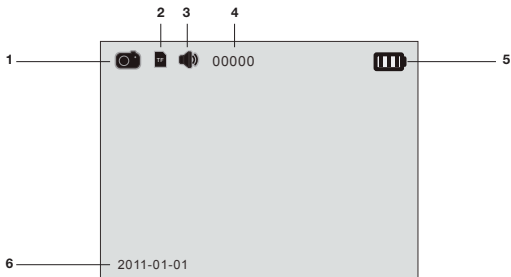

Ikon	Funktion
1 Inställt kamera läge	Fotoläge Videoläge Uppspelningsläge
2 Micro SD kort ikon	Denna ikon visar att Micro SD-kort är inkopplat och accepterat av systemet
3 Inställt ringklockeläge	Denna ikon visar att normal ringklocka är aktiv Denna ikon visar att "Stör ej" läge är aktivt
4 Bildminne	Max 99999 bilder lagras (beror på storlek på micro-SD-kort)
5 Batterinivå	Fullt batteri 70% av batteri kvar 40% av batteri kvar Batteri slut
6 Datum	Visar aktuellt datum

Minneskortinstallation

Sätt in minneskortet innan du sätter i batterierna.

Innan du sätter in minneskortet, kontrollera att den markerade sidan är mot framsidan. När du hör ett klick är kortet låst och korrekt insatt. Denna produkt kan ta max. 8GB Micro SD-minneskort.

För att ta bort minneskortet: Tryck in kortet och det kommer ut till cirka en tredjedel varvid du kan ta bort ur det.

Denna produkt stöder "hot plugging".

Systemtid och datuminställning

Ställ in systemets datum och tid när du har installerat batterierna. Tryck menyknappen, flytta valknappen till "date setting" och tryck på menyknappen för att komma in.

Välj "setting the date" tangenten, tryck på menyknappen för att komma in och använd "pil vänster – pil höger" för att välja den siffra som ska ställas in och använd "pil upp – pil ned" för att ställa in siffran.

Om du vill lägga till datum och tid på bilderna, kan du välja "time and date display" till ON, annars välj OFF.

Automatisk avstängning – inställning

Denna produkt har användardefinierade inställningar för automatisk avstängning.

Om du behöver ändra standardinställningen, tryck "menu"- knappen och välj sedan "auto-power off" och tryck på "meny"- knappen igen för att komma in.

Det finns 4 alternativ att välja i denna meny: 10S/20S/30S/OFF. 20S är standardläget, vilket är det bästa alternativet för att balansera strömförbrukning och bekvämlighet.

OFF är för laboratorietest och för kunder med särskilda behov.

Varning: I detta läge kommer skärmen att stå på tills manuellt läge är avstängd. Om den inte är avstängd, kommer batterierna snabbt att dras ur.

Foto eller bild av besökare

När besökare trycker på ringklockan på utsidan ringer det på insidan. Samtidigt kommer skärmen på insidan av dörren att aktiveras automatiskt och visa bild från utsidan i 20 sekunder (om inte annan tid valts).

När ringklockan trycks in kommer kameran automatiskt ta ett foto av besökaren och fotot blir lagrat i micro SD-kortet.

Visa bild från utsidan

Vid tryck på strömbrytaren, kommer en bild av utsidan visas på skärmen. Skärmen stängs automatiskt av efter 20 sekunder (om inte annan tid valts).

När du har slagit på produkten genom att trycka på strömbrytaren kan du trycka igen för att stänga av.

Ta foto eller video

Samtidigt som du tittar på utsidan kan du ta bild eller video med denna produkt.

När skärmen är på trycker du "▶" för att ta en bild.

För att ta ett videoklipp trycker du "◀" tills ikon för videokamera visas på skärmen och sedan trycker du "▶" för att ta en video.

Trycker du "▶" igen avslutas inspelningen.

Inget ljud spelas in.

Uppspelning av bild och video

De lagrade bilderna och videofilmerna kan spelas upp och kan också tas bort eller redigeras.

När skärmen är på, tryck på "◀" tills xx visas, vilket indikerar att reprisläget är på.

Markera bilden eller videon du vill spela med "▲▼"-knappen.

Om du vill ta bort bilder eller videoklipp, välj denna och tryck sedan på menyknappen för att redigera.

Övriga inställningar

Flera språk finns tillgängliga på språkinställningen. Elnätets frekvensen skiljer sig i olika länder och områden. För att uppnå bästa resultat bör du ändra dina inställningar enligt lokala elnätets frekvens.

Referenser: Spänning mellan 100-120V motsvarar inställning 60 Hz (USA, Japan, etc.) Spänning mellan 220-240V motsvarar inställning 50Hz (Europa, etc.)

Användarna kan ställa in typ och volym på ringklockan.

Välj "door bell setting", tryck på menyknappen för att komma in, och tryck på "Upp"-knappen för att välja melodi.

Välj "High"-läge för att maximera volymen.

Välj "Low"-läge för att sänka volymen till 70% av max.

Välj "OFF" för att stänga av dörrklockan till "stör ej läge".

Kamera (Video) ON / OFF

Vissa länder och områden har strikta regler att ingen tillåts ta bilder eller videoklipp på andra människor utan tillstånd, så att användarna kan välja ON / OFF i kameran (video).

Tryck på menyknappen för att komma in i "camera"-menyn. När läget är "ON", tas automatiskt en bild när ringklockan trycks in. Användare kan också använda "▶" för att ta bilder eller video.

När läget är "AV" tas inga bilder eller video.

Övriga funktioner

Om du vill formatera minneskortet, välj detta alternativ. Detta kan inte ångras utan när processen är klar är all data på minneskortet borta.

Denna produkt har en infraröd funktion, vilket gör det möjligt för användaren att se bilder på natten eller i mörker. Alla bilder som visas på skärmen är då svartvita, vilket är normalt.

Bilder lagras i JPEG-format och videoklipp i MP4-format. Användarna kan skanna och redigera dessa bilder och videor i Windows PC.

Om du väljer alternativet "Fabriksåterställning", kommer alla inställningar att återställas till det ursprungliga tillståndet. Alla användarinställningar kommer att raderas. Var försiktig.

Specifikationer

Dörrtjocklek: 40-70 mm

Hylsans diameter: 14-26 mm

Kamera: 0,3 megapixel

LCD-skärm: 3,5" TFT

Drift: 4 AA-batterier

Minneskort: Micro SD-kort (TF), max 8GB

Fotovolym för 1GB: 15000pc (labbtillstånd, den verkliga volymen kan skilja under olika förhållanden)

Antagen våglängd: 940 nm

Storlek: 135 (L) x 86 (B) x 25 (T) mm

Vikt: 310 g