


ASSA 309 - Connect

Monteringsanvisning


Följande verktyg behövs:

Stämjärn, Syl, Stjärnskruvmejsel, Hammare, Borr i dimensionerna: Ø 22 mm, Ø 20 mm, Ø 10 mm och Ø 2,5 mm.

Urtag för låshus:

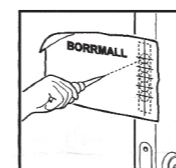


1. Placera bormmallen med de sex cirkelarna mot dörrens framkant där låset skall stickas in. Markera cirkelarnas centrum på dörren med en syl genom pappret. Centrumlinjen måste vara parallell med dörren. Om dörrens konstruktion så medger bör avståndet mellan låsenheterna ej understiga 400 mm.

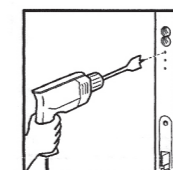


2. Borra med en Ø 20 mm borr rakt in i dörren. Djupet skall vara 70 mm. För att få det rätta djupet kan man t ex sätta en tejpbit på borren som illustrationen visar.




3 Hugg ur mellan hålen med ett stämjärn så att urtaget blir rektangulärt. OBS! Låset får ej spänna i urtaget.

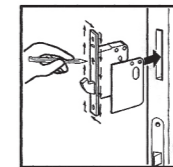


4. Montera låsskölden på utsidan av låshuset med dubbelhäftande tejp. Sätt in låset med låssköld så långt det går i urtaget. Rita därefter ut stolpens kontur på dörren.

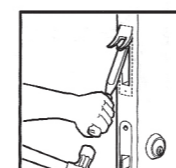


5. Tag ut låset igen. Hugg därefter ur för stolpen med stämjärnet. Stolpens tjocklek är 3 mm.

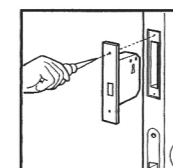


6. Sätt in låset och markera med en syl för stolpskruvarna. Tag ur låset och borra för skruvarna. Använd en Ø 2,5 mm borr.

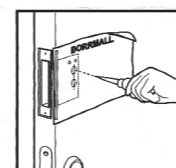


7. Placera bormmallen med stolpmarkeringen längs dörrens framkant. Markera bormcenter för nyckelhålet och för nyckelskyltarnas genomgående skruvar med sylen rätt igenom pappret. Markera på båda sidor av dörren. OBS! Tag ur låset ur uttaget innan borring.

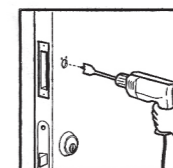

8. Borra vinkelrätt mot dörren och borra varsamt till centrum av dörren för att undvika spjälkning av fanér eller färg på dörren. Borra från dörrens båda sidor. Använd bormdimensioner enligt bormmallen.

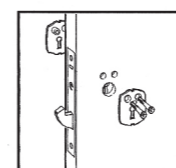

9. Sätt in och skruva fast låset. Montera skyltarna (bilden). Skruvarna har midjor för att underlätta eventuell avsågning till rätt längd.

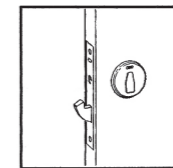

10. Om bottenkylt används skruva fast dem enl. bild 9. Montera kläppen i dekorskylden genom att trycka ur försågningen i skylden med en dorn eller liknande och tryck fast kläppen i hålet. Montera därefter dekorskytarna genom att snäppa fast dem på bottenkyltarna.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna


ASSA 309 - Connect

Monteringsanvisning


Följande verktyg behövs:

Stämjärn, Syl, Stjärnskrummejsel, Hammare, Borr i dimensionerna: $\varnothing 22$ mm, $\varnothing 20$ mm, $\varnothing 10$ mm och $\varnothing 2,5$ mm.

Urtag för slutblecket:

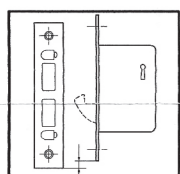


1. Lås ut regeln när dörren är öppen. Stäng dörren så pass att regeln tar emot dörrkarmen i höjded. Markera med penna slutbleckets placering jämfört med låshuset. Höjdskillnaden skall vara 8 mm.

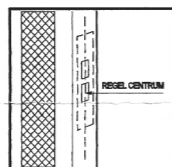


2. Mät avståndet från dörrens utsida till regelns centrum. För över detta mått på dörrkarmen. Se till att centrum på låsregeln följer samma linje som centrum på slutbleckets regelhål.



3. Placera bormmallen med de fem cirkarna mot dörrkarmen. Var noggrann med att följa centrumlinjen och höjdedsmarkeringarna. Markera med sylen.

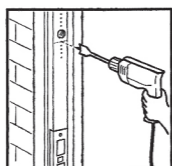

4. Borra fem hål med en $\varnothing 22$ mm borr. Borra minst 26 mm djupt. Hugg ur mellan de fem hålen. Följ låshusets illustration nummer 3. Hugg ur för slutbleckets stolpe. Stolpens tjocklek är 2 mm. Följ låshusets illustration nummer 5. Förborra för skruvarna med en $\varnothing 2,5$ mm. Sätt in och skruva fast slutblecket.

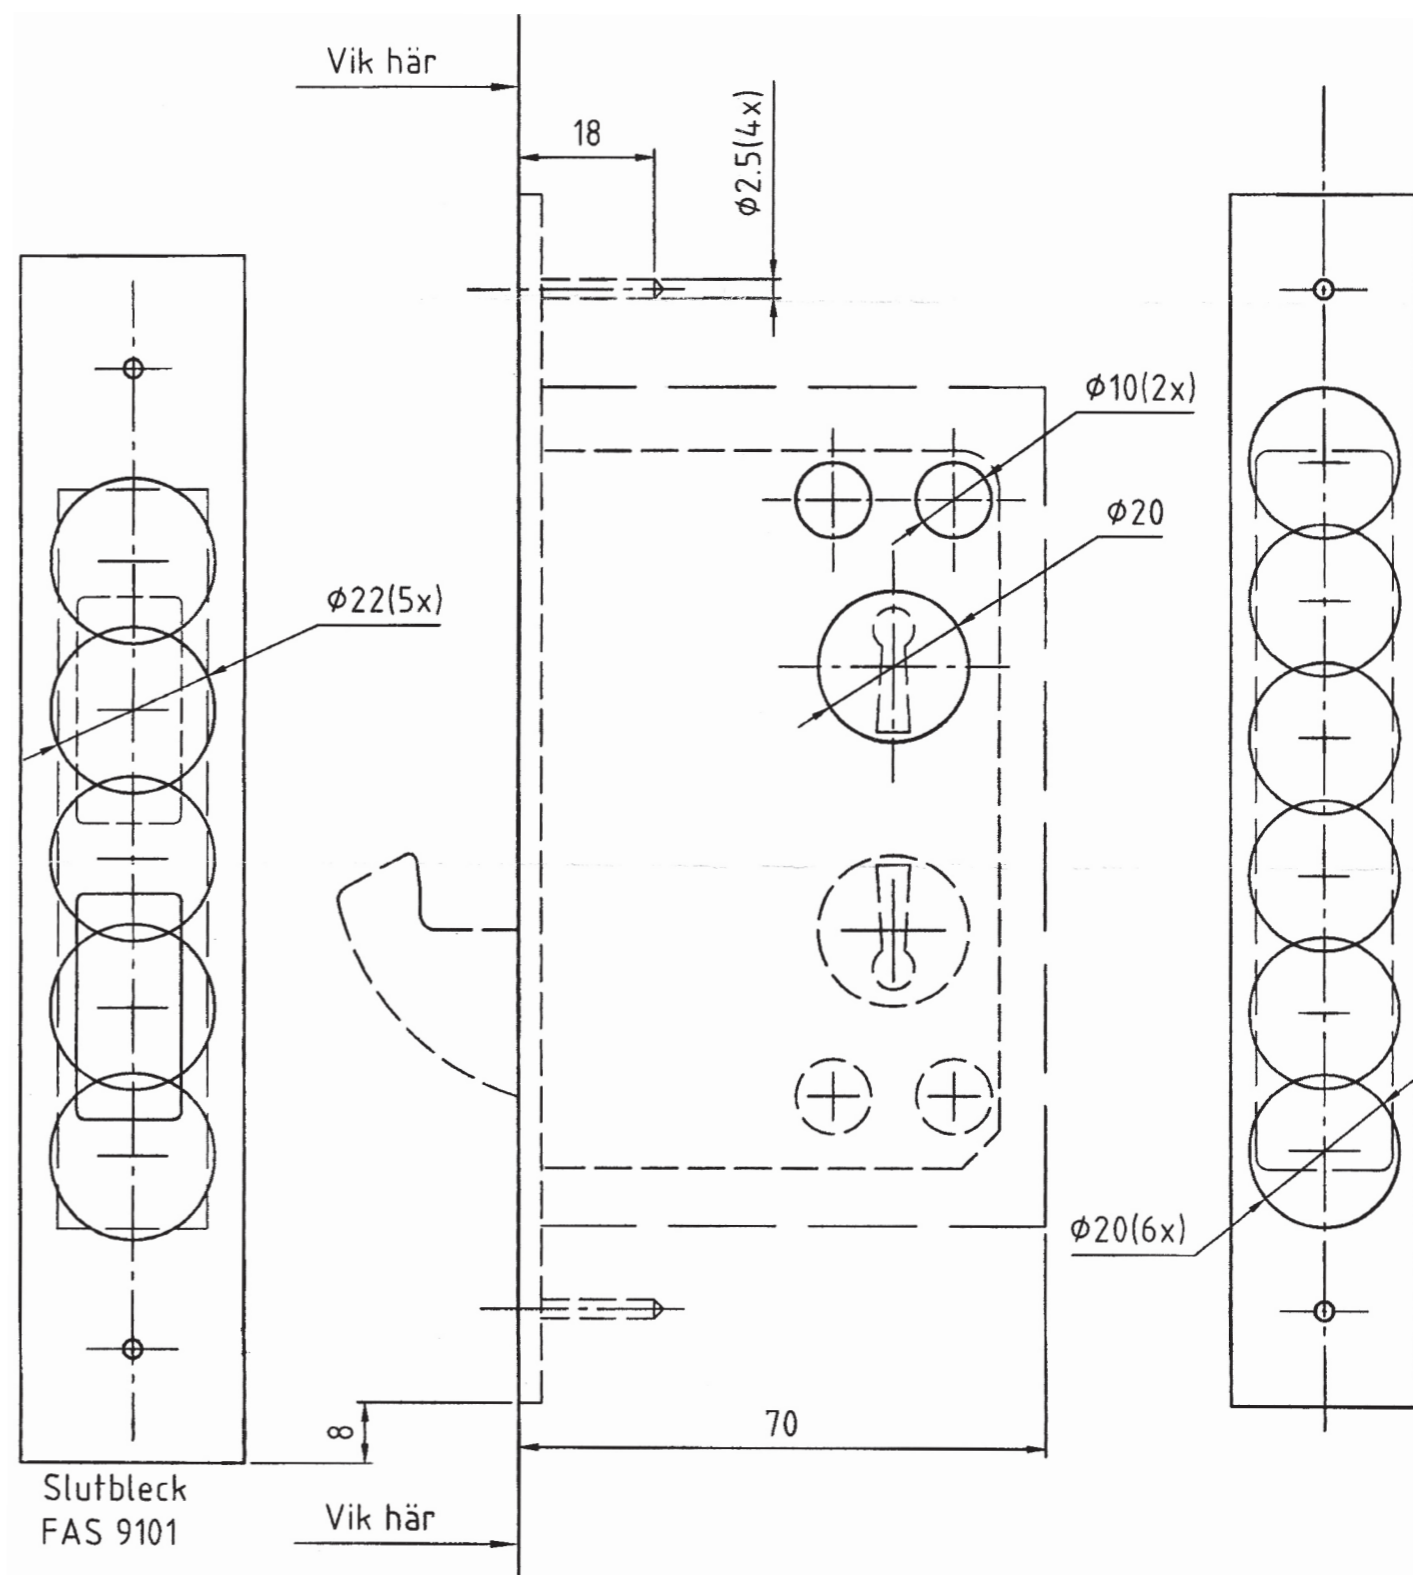

Placera låshus och slutbleck i rätt höjded. Max avstånd (springa) mellan låshusstolpe och slutbleck, 3 ± 1 mm. Spelet mellan utlåst hakregel och slutbleck skall vara 2-4 mm. Se ritning.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna